
使用說明書

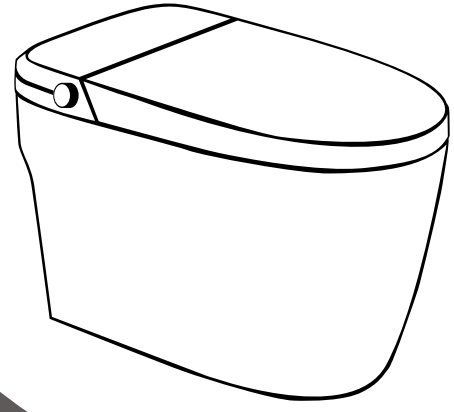

INTELLIGENT TOILET

智能馬桶

SANITARY WARE

The installation instructions

目錄

安全須知 ---- 01

安全注意事項 ---- 02

部件名稱/材料清單 ---- 04

產品安裝 ---- 06

遙控器使用說明 ---- 09

技術規格 ---- 12

報修注意事項 ---- 13

· 請務必在使用前仔細閱讀說明書及相關圖解
· 實物與插圖可能有差異

安全須知

- 為了您正確使用本產品，請先認真閱讀本說明書。
- 使用若有疑問，請與當地銷售商或代理商聯絡。
  [本產品的額定電壓為110V，使用前請務必確認。]
- 為提高性能，可在未預告情況下改變產品規格。

為了您和他人的安全，避免受到不必要的危害和損失，請嚴格遵守以下提示以正確使用本產品。

⚠ 警告

表示警示您如何避免造成人身傷害。

⚠ 注意

表示必須遵守或避免一些操作以防止損壞設備或其他物品。
須遵守的內容標誌說明如下：

標誌	⚠ 警告
	禁止自行拆卸，修理或改造產品，否則可能會造成故障。
	請勿將水或清潔劑噴灑於產品本體或電源插頭上， 否則可能會引起觸電或故障。
	請勿用濕手拔電源插頭，可能會觸電。
	請確認所用水源是乾淨的，水壓符合使用要求。
 必須遵守	1.本產品屬於電器類產品，請勿放置於長期易被淋水的地方。 2.請使用1800W以上的插座。 3.請確定產品的電源插座一定為110V/60Hz 產品的電源插座一定要接地。 4.遙控器電池採用2顆1.5V乾電池。 5.如果電源線損壞，必須用專用電源線或從其製造機構 或維修部購買專用配件更換。 6.請使用本產品所配備的配件及連接水管。

安全注意事項 為了能正確的使用，避免發生危險或損傷，請務必遵守以下事項!















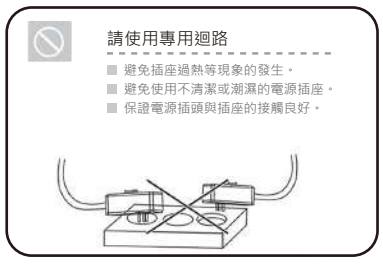










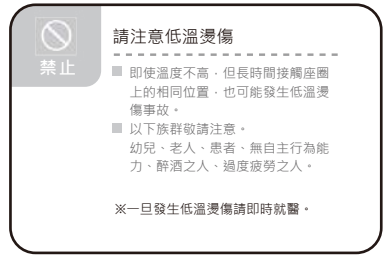

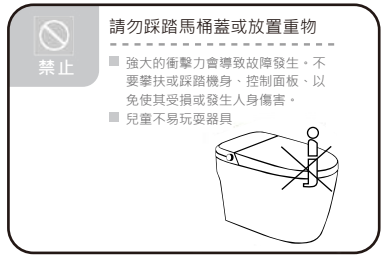



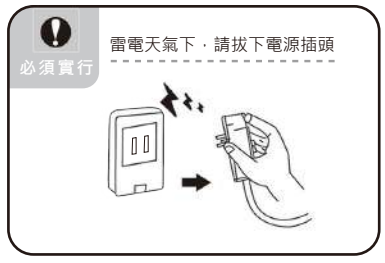

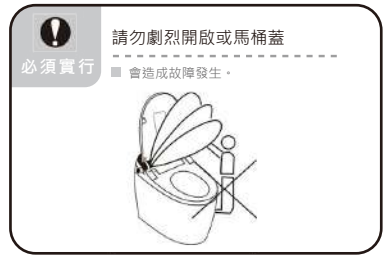



ⓘ 注意

1.嚴禁踩踏本體及座蓋。

2.請勿使用香蕉水、汽油、藥品，清潔器或殺蟲劑擦拭本產品。


3.長時間坐在智能馬桶蓋上，請把座溫調至低溫，避免灼傷。

以下族群敬請注意低溫燙傷：幼兒、老人、患者，無自主行為能力者，以及服用含有安眠成分藥物的人，醉酒的人，過度疲勞的人。


4.產品通電未供水時，請勿啟用產品，以免造成加熱管乾燒故障。

5.本產品開箱後，嚴禁倒置。

部件名稱

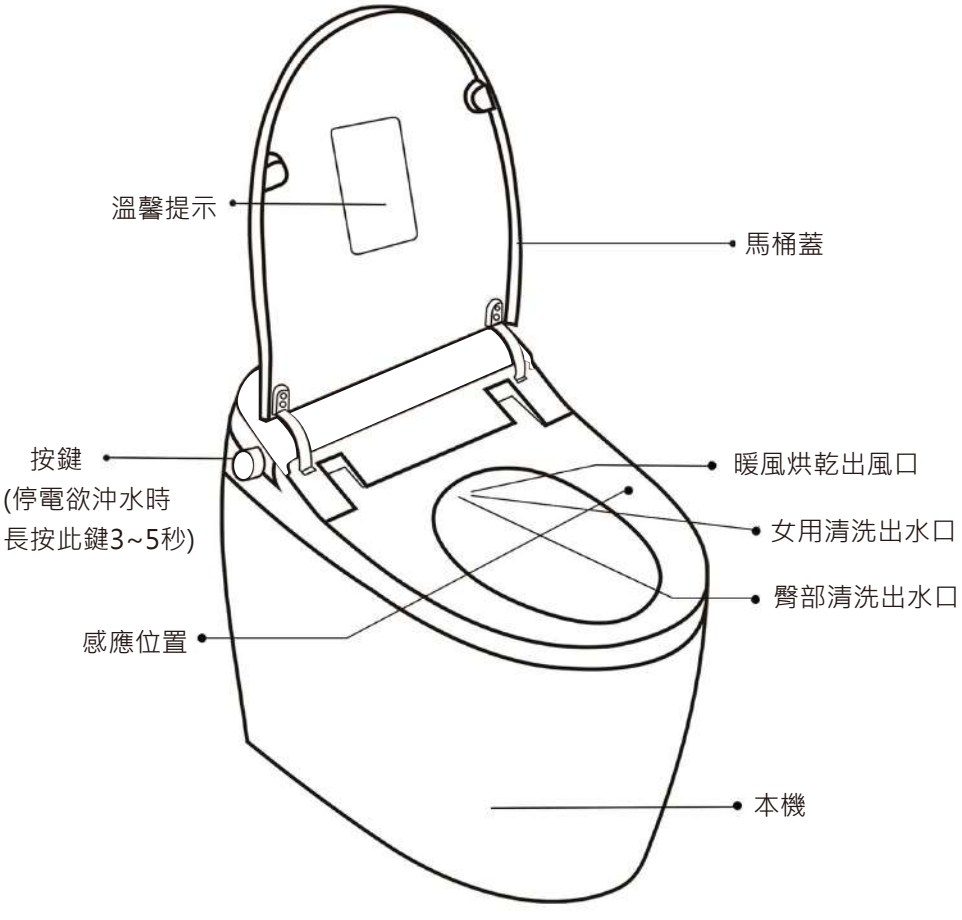


※各電線接頭說明

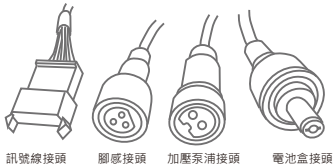


(註 : 以上智能馬桶只是其中外形之一，具體以實物為準。)

材料清單

1.主機

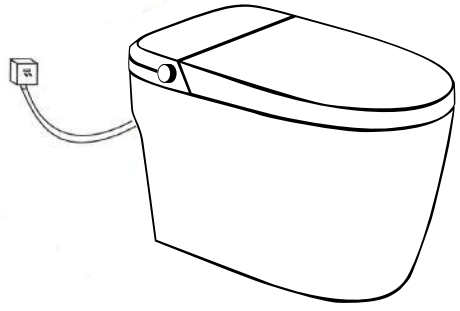


2.凡爾組件

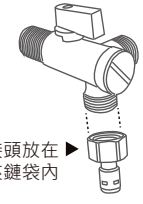

3.專用軟管




4.密封油泥封

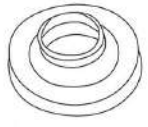


5.使用說明書



6.遙控器

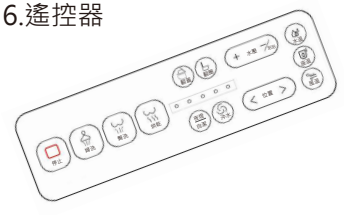

7.電池盒

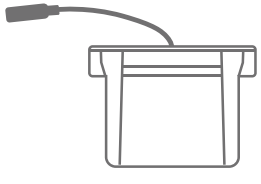

8.泡沫瓶



9.電池x10

AA 3 號，鹼性電池



產品安裝

施工要點及各部名稱

圖如1所示，此圖為在施工中主要部件和施工要點。

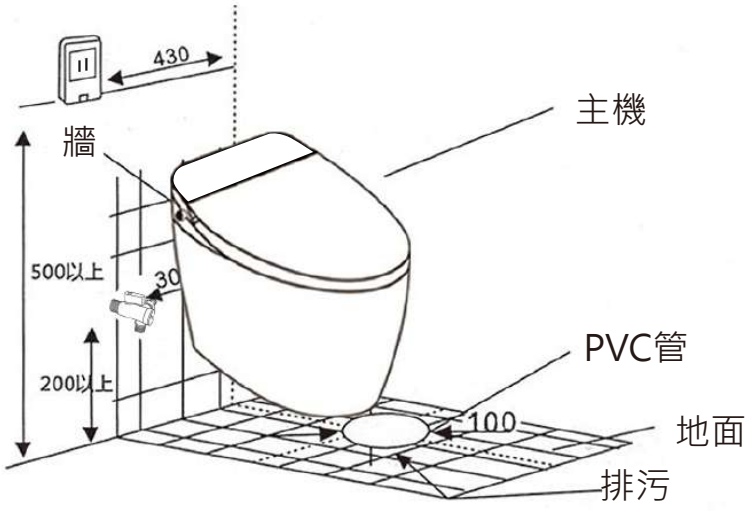


圖1

一、安裝前準備

安裝人員需備工具：活動板手、木工用水平尺、十字螺絲起子、矽利康槍、矽利康、止洩帶、捲尺、直角尺、電鑽、鑽頭

二、安裝步驟

於地面標示出排水口的中心線，依馬桶尺寸，在牆面適當的位置安裝三角凡爾。

- 安裝三角凡爾(如圖1)
- 施工安裝說明(如圖2、圖3、圖4)

A 將牆面對齊排水管中心線(有管距305mm、400mm及180mm可選擇)。

B 描繪出中心孔的位置(依實際所需選擇安裝孔)。


C 輕輕側翻馬桶，將配件密封圈帶油泥的一面緊壓到馬桶底部排污口。

D 將排汙孔對齊排水口垂直位置。

E 將泡沫瓶蓋打開，接上泡沫盾接頭。(圖5)

F 將電池裝入電池盒，並將之與電池盒接頭接上。(圖6)

圖2

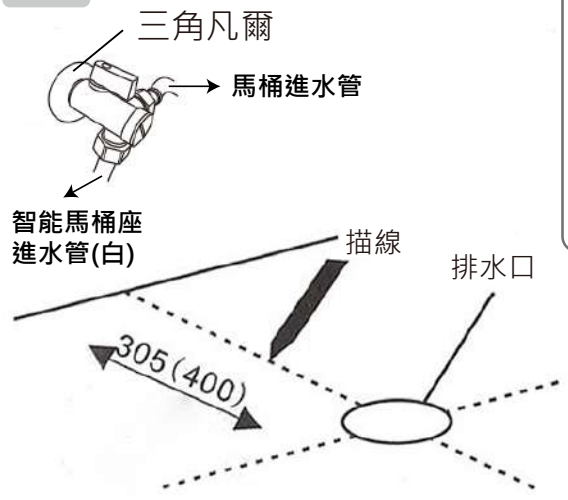

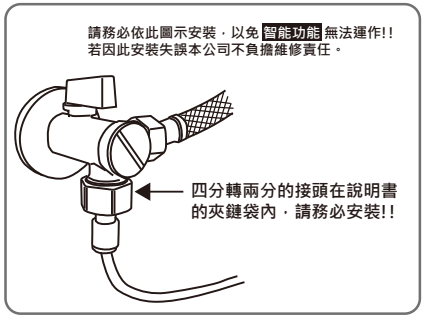




圖3



圖4

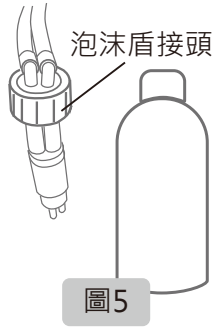


圖5

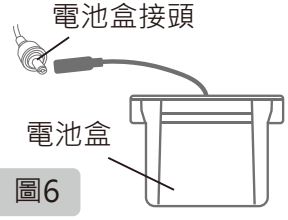


圖6

安裝馬桶



溫馨提示

1. 新裝修完的房子因管線內殘留泥、沙等雜物，易損壞機器及影響人體健康。
   請在安裝前將管內水約排放3分鐘後再進行安裝。

2. 請您選擇專業安裝人員安裝本產品，安裝後請仔細檢查各部位是否安裝正確。
   待48小時矽利康完全固化後方可使用。

3. 連接水管打開凡爾後，如新品出現噴槍流水，請插上電源，噴槍將自動重設並停止流水。

4. 拆卸時請務必先關閉電源和水源。

5. 使用清洗功能中如遇停電，切勿強制移動噴桿。來電後功能將自我檢測恢復正常。


6. 請務必使用本公司提供之專用三角凡爾及配件。

警告

1. 智能馬桶配件出廠已調整完畢，嚴禁私自拆裝。請使用我司所提供之配件及管材，舊有配件及管材請勿重覆利用。如有問題請聯絡當地經銷商或總公司售後服務部。

2. 本使用說明書一切內容，均以印刷時產品的最新情況為主，公司保留更改的權利，不再另行通知。

清洗凡爾

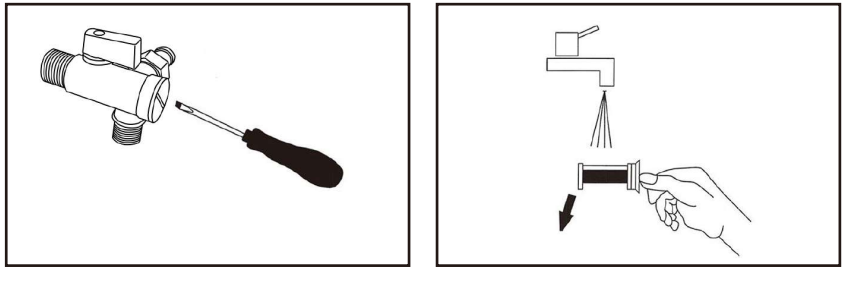

關閉凡爾開關，用一字螺絲起子或者硬幣工具擰開後蓋開關，取出過濾網清洗。

遙控使用說明

1. 遙控器對頻

長按馬桶左側沖水按鍵進入對頻，馬桶發出嗶嗶兩聲後按遙控器任一按鍵進行對頻。

2. 離座自動沖水的開啟與關閉

長按沖水鍵3秒，開啟關閉離座沖水。

3. 雷達距離的5檔調整

長按烘乾鍵3秒，水壓加減調整擋位。

(關閉,L1,L2,L3,4。預設L2)按停止鍵保存，或間隔30秒保存資料。

4. 自動開關蓋的開啟與關閉

長按翻蓋鍵，開啟或關閉自動開關蓋功能。

5. 著座潤壁功能的開啟與關閉

長按座溫3秒，潤壁開啟嗶一聲，潤壁關閉嗶兩聲。

6. 氣氛燈的開啟與關閉

長按位置的” >” 鍵3秒，氣氛燈開啟嗶一聲，氣氛燈關閉嗶兩聲。


7. 腳感知器的開啟與關閉

長按遙控器上的風溫鍵，可開啟或關閉腳感功能。

8. 著座泡泡的開啟與關閉

長按遙控器上的” 水壓 + ” 可嗶一聲開啟或嗶兩聲關閉入座自動出泡泡的功能。

遙控器功能簡介

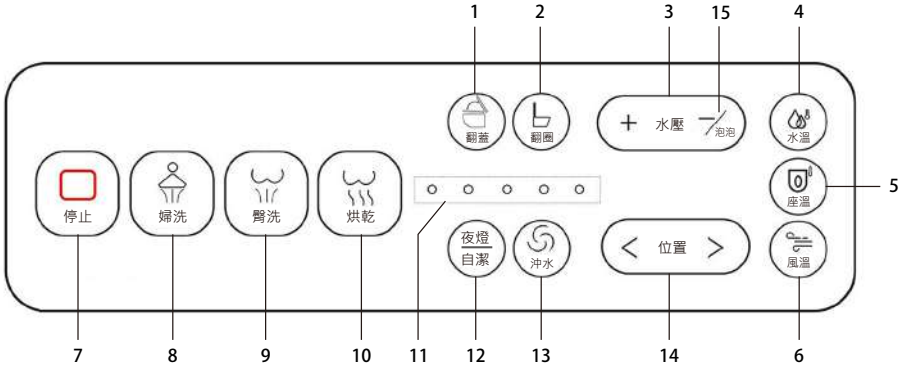

1.翻蓋
2.翻圈
3.水壓
4.水溫
5.座溫
6.風溫
7.停止
8.婦洗
9.臀洗
10.烘乾
11.指示燈
12.夜燈/自潔
13.沖水
14.位置
15.泡沫功能

1.翻蓋：開啟或關閉座蓋。
座蓋在關閉狀態下，按此鍵可開啟座蓋；再按下此鍵，可座蓋關閉。

2.翻圈：開啟或關閉座圈。
座蓋在關閉狀態下，按此鍵可開啟座圈；再按下此鍵，可座圈關閉。

3.水壓：調整清洗中噴槍水柱強弱，共4檔。

4.水溫：用於調整清洗模式下的水溫溫度。
調整方式為循環調節，共5檔 (31、33、35、37、39℃)。

5.座溫：用於調整座圈溫度高低。
調整方式為循環調節，共5檔 (32、34、36、38、40℃)。

6.風溫：用於調節烘乾模式下的風溫溫度。
調整方式為循環調節，共3檔 (45、50、55℃)。

7.停止：停止目前正在使用的功能。長按可開啟或關閉主機電源。

8.婦洗：進入婦洗模式，預設開啟移動清洗功能。
再次按下此鍵，關閉移動清洗功能，切換到常規清洗模式。

9.臀洗：進入臀洗模式，預設開啟移動清洗功能。
再次按下此鍵，關閉移動清洗功能，切換到常規清洗模式。

10.烘乾：開啟或關閉烘乾功能。

11.指示燈：顯示各功能目前檔數。

12.夜燈/自潔：短按開啟或關閉照明燈。
長按開啟噴槍自潔功能，持續約60秒後自動停止。

13.沖水：執行一次馬桶沖水。

14.位置：調整清洗中噴槍前後位置，共4檔。

15. 泡泡 : 長按使用泡沫功能。

技術規格

供水	方式	直接與自來水管連接
	動壓	0.15MPa-0.75MPa(1.5kgfc m^2-7.5kgfc m^2)
清洗裝置	臀部清洗水量	0.5L/min-0.9L/min
	女用清洗水量	0.5L/min-0.9L/min
	加熱方式	瞬熱式
	溫度調節	常溫/31℃/33℃/35℃/37℃/39℃
	加熱功率	1450W
	安全裝置	溫度開關/溫度保險絲
座圈加熱裝置	溫度調節	常溫/32℃/34℃/36℃/38℃/40℃
座圈加熱裝置	加熱功率	45W
	安全裝置	可恢復/溫度保險絲/熔斷保險絲
暖風烘乾 加熱裝置	溫度調節	常溫/31℃/33℃/35℃/45℃/50℃/55℃
	加熱功率	200W
	安全裝置	可恢復/溫度保險絲/熔斷保險絲
其他安全裝置		漏電保護器

規格參數

智能馬桶

Intelligengt bidet

IPX4

額定電壓：110V~	電擊防護類別I類
額定頻率：60Hz	名義用水量≤6.0L
額定功率：1450W	最大功率：1650W

額定功率條件：
入水溫度15℃,出水溫度設定為最高檔,流量請至最大檔

報修注意事項

症狀	檢查方法	對策
完全不啟動	是否停電或電源插座未連接	請確認插入電源插頭
		請拔出電源插頭重新插入
沖洗不出水或出水不順	是否停水或供水閥關閉	請檢查水源開啟供水閥
	供水過濾網是否被堵塞	請清洗過濾網
	噴頭是否有水垢阻塞	請用牙刷清洗噴頭
漏水	供水管連接部分是否已旋緊	請將供水管連接處旋緊
水溫、座圈涼	水溫、座圈溫度是否調至常溫	請重新調整溫度