

落地龙头万向预埋盒 安装说明书


安装前注意事项:

1. 安装预埋盒所需地面厚度至少50MM以上;孔径大小至少在230MM以上, 如果不够需要将地面彻高到50MM以上;孔径加大到230MM以上;
2. **本产品是可360度旋转、具有万向出水功能的, 所以在安装冷热进水管时不用考虑进水方向及出水方向问题;**
3. 预埋盒安装完成后, 在填埋水泥沙土前必须测试是否有漏水和冷热水串水现象, 确认无漏水和无冷热水串水才能填埋水泥沙土;
4. G1/2螺纹处须缠绕足以密封的密封胶带。


预埋盒装箱单:

请您在打开包装后对照《标准配件清单》, 检查是否完整; 如缺损请立即与当地经销商联系。清单如下:

序号	名称	数量
1	主体组件	1
2	配件包	5
3	说明书	1
4	包装	1

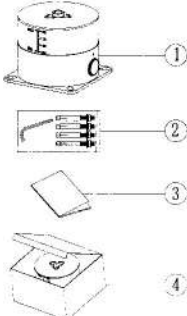


预埋盒示意图

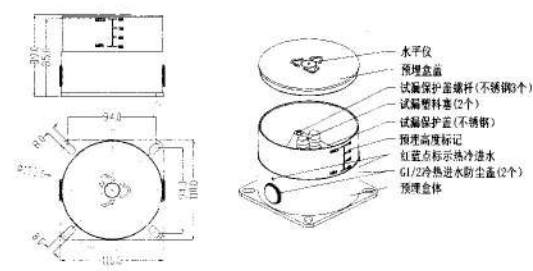


Labels in the diagram include: 水平仪 (Level), 预埋盒盖 (预埋盒盖), 试漏保护盖(不锈钢)(2个) (Leak protection cover (stainless steel) (2 pieces)), 试漏塑料盖(2个) (Leak plastic cover (2 pieces)), 试漏保护盖(不锈钢) (Leak protection cover (stainless steel)), 预埋高度标记 (Pre-embed height mark), 红蓝点标示热冷水 (Red and blue dots mark hot and cold water), G1/2冷热进水管防尘盖(2个) (G1/2 hot and cold water inlet pipe dust cap (2 pieces)), 预埋箱体 (Pre-embed box body).

1. 安装前先按尺寸开好预埋盒和进水管道的槽; 此产品为万向进水和出水, 因此不用考虑进水和出水方向, 只要按红蓝标识 (冷热标识) 对应安装和预留好与浴缸体距离即可。

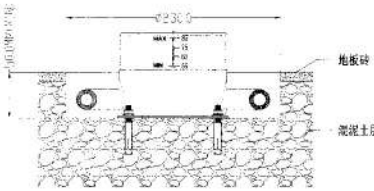

Labels in the diagram: 地板砖 (Floor tile), 混凝土层 (Concrete layer).


5. 按水平仪调整预埋盒是否水平, 调整后M6螺母分别拧紧。

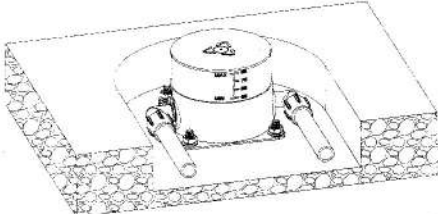


2. G1/2螺纹处须缠绕足以密封的密封胶带; 拧出G1/2冷热水防尘盖, 分别将冷热水的G1/2弯头拧入预埋盒中。




6. 将预埋盒盖拿下, 打开冷热水进水阀检查是否有漏水和冷热水串水现象, 如有漏水和冷热水串水现象应立即修复, 确认无漏水和无冷热水串水方可进行下一步安装; 测试完成后应关紧冷热水阀门。

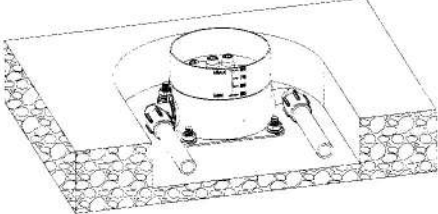


3. 用电锤依据预埋盒的孔位 (可对照打) 打好M6爆炸螺栓的四个孔。将M6爆炸螺栓分别装入四个孔中。

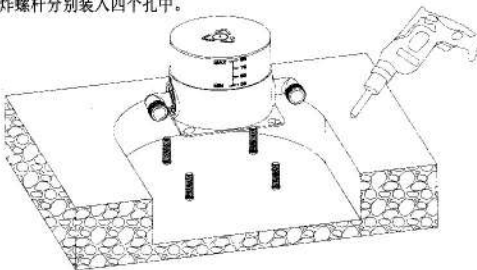

7. 将埋盒盖子盖好, 预防沙土进入。

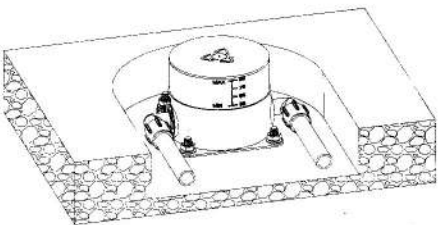


4. G1/2螺纹处须缠绕足以密封的密封胶带, 按红蓝 (冷热) 标识将进水管拧紧。将预埋盒放入M6爆炸螺栓中。

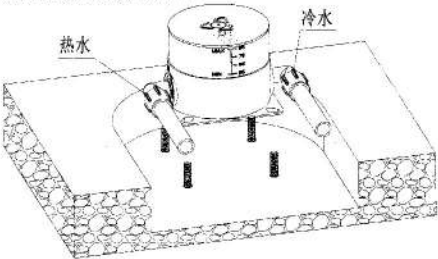

Labels in the diagram: 热水 (Hot water), 冷水 (Cold water).

8. 回填沙土, 水泥, 铺上地砖; 等待下一步安装。

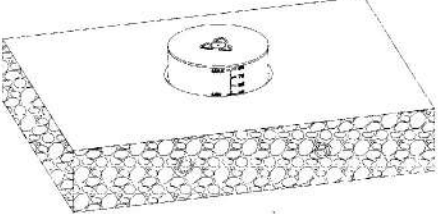


落地龙头

安装说明书


落地龙头装箱单

请您在打开包装后对照《标准配件清单》，检查是否完整；如缺损请立即与当地经销商联系。清单如下：


序号	名称	数量
1	主体组件	1
2	装饰盖	1
3	三角法兰	1
4	手持花洒	1
5	花洒软管	2
6	预埋盒组件	1
7	手套	1
8	六角板手	1
9	说明书	1

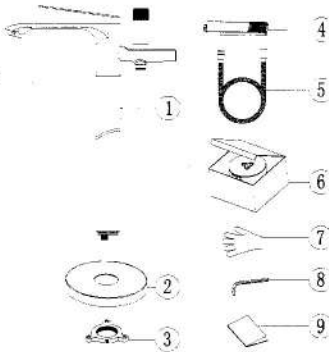


龙头与预埋盒配件及标识示意图：

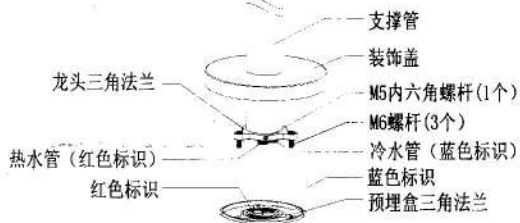

1. 关键配件示意图。

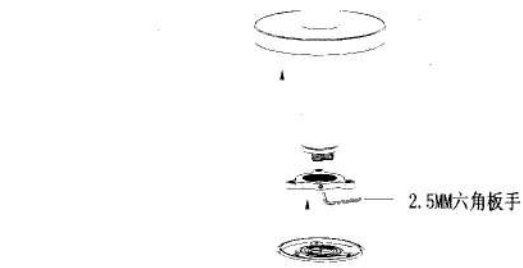


4. 装饰盖套入支撑管，高度约300MM（请在支撑管表面洒上一些清水，以免刮花支撑管表面）。将三角法兰拧入支撑管下端的螺纹中，用六角板拧紧已经嵌入三角法兰的M5螺杆。

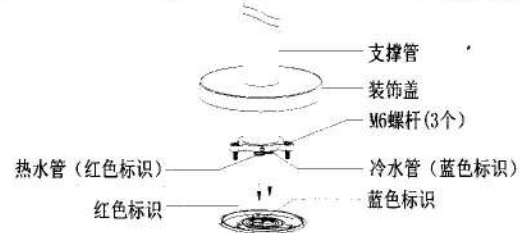


5. 将龙头的冷热进水管按对应标识插入预埋盒对应的孔中（注意对应红蓝标识）；然后将3个M6螺杆也同时导入对应孔中。



6. 拧进M6螺杆，未完全拧紧前旋转龙头（此预埋盒中有360度旋转的装置），调整龙头出水位置，使龙头与浴缸体完美角度时，将M6螺杆完全拧紧。

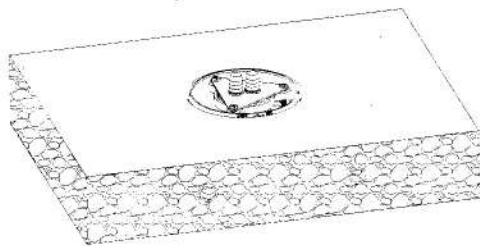


2. 将预埋盒高出地面部分用锯条贴地砖表面据除露出来的部分（或者用剪刀剪掉露出来的部分）。

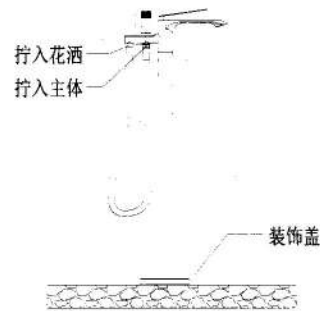


7. 把装饰盖放下与地面平，再将花洒软管分别拧入主体和花洒中。

3支M6螺杆(备用)

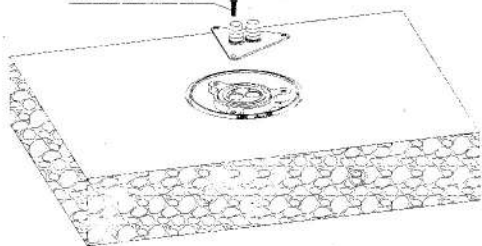

3. 拧开试漏保护盖(不锈钢)3支螺杆(M6,备用)，取出试漏塞，顺便将保护盖板一同拿掉。

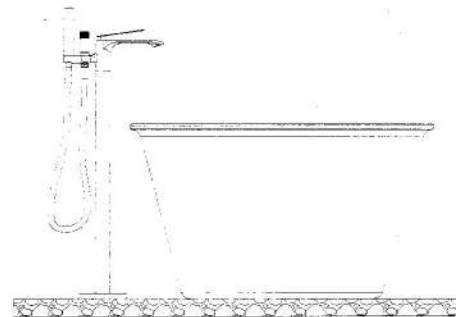

8. 安装完成（总成图）。